

# StoCAP

## Eau de ville



CITERNES  
TAMPON  
POUR EAU DE VILLE\*



UNE LARGE GAMME  
HORS SOL, VERTICALES ET HORIZONTALES

Fabrication  
Locale



Comment choisir  
ma citerne ?



SCANNEZ MOI !

The PROCAP.fr logo features a stylized teal leaf icon to the left of the text "PROCAP.fr" in a bold, white, sans-serif font. A white swoosh underline is positioned beneath the text.

# StoCAP



## Hors sol

### VERTICALE



Volume (litres)	Hauteur (m)	Diamètre (m)	Vanne (pouces)	Poids (Kg)	Référence
1100	1,4	1,25	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	32	C11ACS
2200	1,47	1,65	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	54	C22ACS
3300	1,63	1,88	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	80	C33ACS
4350	1,7	1,94	2"	103	C43ACS
5350	2,05	1,94	2"	123	C53ACS
6500	2,55	2	2"	213	C65ACS
9500	3,6	2	2"	283	C95ACS


Installée sur le réseau d'alimentation de la maison, la citerne ACS devient une citerne tampon d'eau de ville permettant de pallier aux coupures et aux manques de pression.

# StoCAP



## Hors sol

### HORIZONTALE



Volume (litres)	Hauteur (m)	Largeur (m)	Longueur (m)	Vanne (pouces)	Poids (Kg)	Référence
300	0,78	0,55	0,96	1"	19	C3ACS
800	0,95	0,87	1,55	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	36	C8ACS
1250	1,08	1	1,88	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	56	C12ACS
2350	1,32	1,23	2,40	2"	111	C23ACS
3350	1,56	1,53	2,48	2"	152	C34ACS
5000	2	1,88	2,48	2"	225	C50ACS

Installée sur le réseau d'alimentation de la maison, la citerne ACS devient une citerne tampon d'eau de ville permettant de pallier aux coupures et aux manques de pression.

# StoCAP



## Accessoires

RÉCLAMEZ LA FICHE PRODUIT POUR LES KITS DE DISTRIBUTION

Kit de distribution  
immersé



Composition kit



Montage  
dans la citerne

Kit de distribution  
de surface



Composition kit



Montage  
hors de la citerne

Robinet ACS



## Recommandations de pose




**Ne pas enterrer  
votre citerne ACS !**



**Pose en aérien (hors sol) uniquement**  
Prévoir une dalle béton lisse et de niveau,  
dépassant les dimensions de la citerne.  
Protéger la citerne du soleil  
et sécuriser son accès.

**Principe : L'alimentation en eau de ville aura un passage obligé  
par la citerne via un robinet flotteur (arrivée) et une pompe immergée  
ou pompe de surface (distribution).**

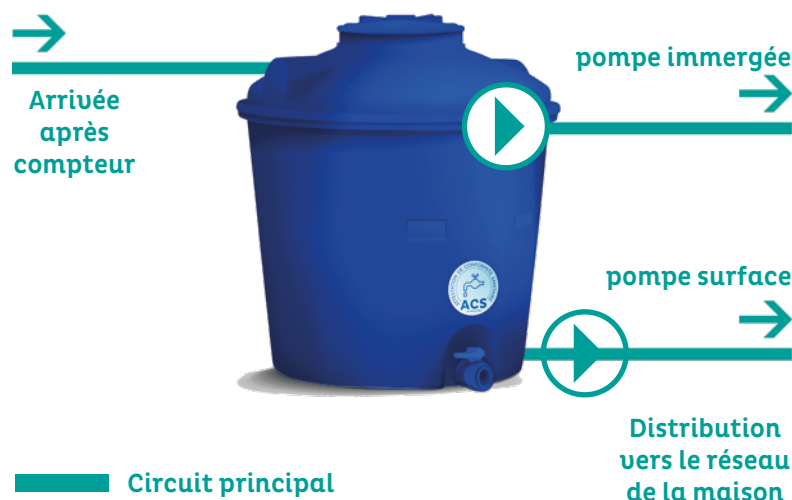

## ATTENTION

**UNE POMPE NE DOIT JAMAIS TOURNER À VIDE SOUS RISQUE D'ENDOMMAGER  
SES COMPOSANTS OU LE MOTEUR LUI-MÊME.**

**IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UN SYSTÈME DE PROTECTION MANQUE D'EAU  
(HYDROMAT - BOÎTIER DE GESTION DE POMPE) TEL QUE NOUS LE PROPOSONS  
AVEC NOS KITS DE DISTRIBUTION IMMERGÉ ET DE SURFACE.**

**IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PASSER PAR UN PROFESSIONNEL  
POUR LA RÉALISATION DE SON INSTALLATION**

## Conseil

### NE VOUS TROMPEZ PAS DE CITERNES

**L'eau de ville doit transiter uniquement dans des citernes répondant à la norme ACS (Attestation Conformité Sanitaire).**

Ce sont les seules pouvant se brancher sur le réseau d'eau de ville.

\*Ce stockage ne peut excéder 72h sans utilisation.

## Conseils d'entretien

Entretien  
tous les  
**6**  
MOIS



#### 1. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Utiliser des vêtements et gants en parfait état de propreté, désinfectés.  
Ventiler, aérer la cuve 20 min.



**3. VÉRIFIER** la structure portante et le fonctionnement des équipements, filtres, flotteurs et ventilations.



#### 2. NETTOYER, DÉSINFECTER ET RINCER :

- Laver au jet d'eau l'intérieur de haut en bas.
- Évacuer les boues et dépôts.
- Utiliser un produit désinfectant et respecter scrupuleusement les recommandations d'utilisation du fabricant.
- Vidanger totalement avec des équipements propres.



#### 4. MAINTENANCE :

En cas d'absence prolongée de plus de 3 jours, vider la bêche tampon. À votre retour, remettre en eau la bêche en ayant procédé au préalable au nettoyage comme indiqué ci-dessus.



Cachet du revendeur

MARTINIQUE : Z.I. Pelletier - 97232 Lamentin  
Tél. : 05 96 57 10 23 - Fax : 05 96 51 53 07

GUADELOUPE : Z.I. de Jarry - 651, rue de la Chapelle - 97122  
Baie Mahault - Tél. : 05 90 38 14 14 - Fax : 05 90 32 77 83