


CAPT'EAU®

Pour GOUTTIERE carrée et rectangulaire
INSTALLATION sans COUPER le CONDUIT


Contenu :

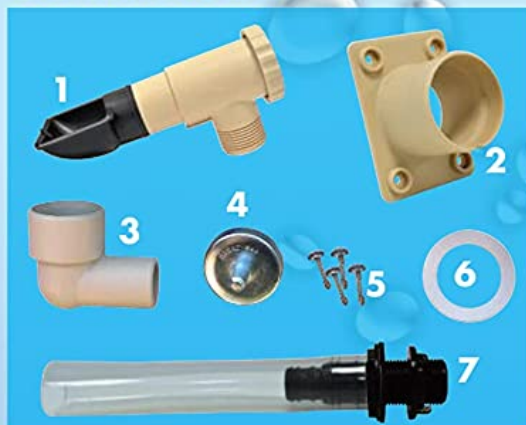


KIT COMPLET

- 1 - 1 x écope avec robinet
- 2 - 1 x bride
- 3 - 1 x coude de sortie 90°
- 4 - 1 x scie cloche (acier trempé)
- 5 - 4 x vis autoforeuses.
- 6 - 1 x joint mousse (autocollant)
- 7 - 1 x kit de raccordement à la réserve


S'ADAPTE À TOUTES LES DESCENTES CARRÉES ET RECTANGULAIRES STANDARDS

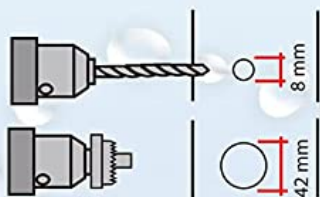

1. Percer un pré-trou de 8mm (foret non fourni) qui servira de guide à la scie cloche et faire le trou de 44mm.

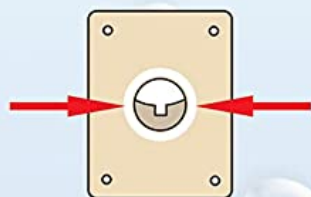


2. Placer le joint mousse adhésif autour de l'épaulement de la bride.

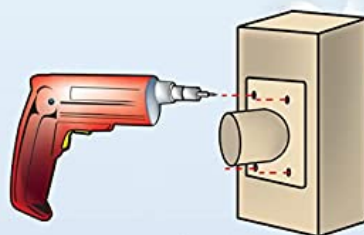

3. Fixer la bride au moyen des 4 vis autoforeuses. L'épaulement de la bride venant s'insérer dans le diamètre 44 mm avec l'encoche vers le bas.



4. Appliquer sur l'écope du savon liquide et l'introduire dans le collier (l'huile est déconseillée).

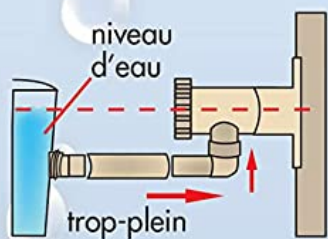

5. Placer le coude sur le robinet. Fixer l'embout à la cuve. Relier l'embout au coude avec le tuyau.



6. Mise hors gel. Retirer l'écope et placer la vanne sur le collier

SABLE



ACADÉMIE
DU BRICOLAGE
ET DU JARDINAGE
TROPHÉE

